


Cômoda YOU

Linha You

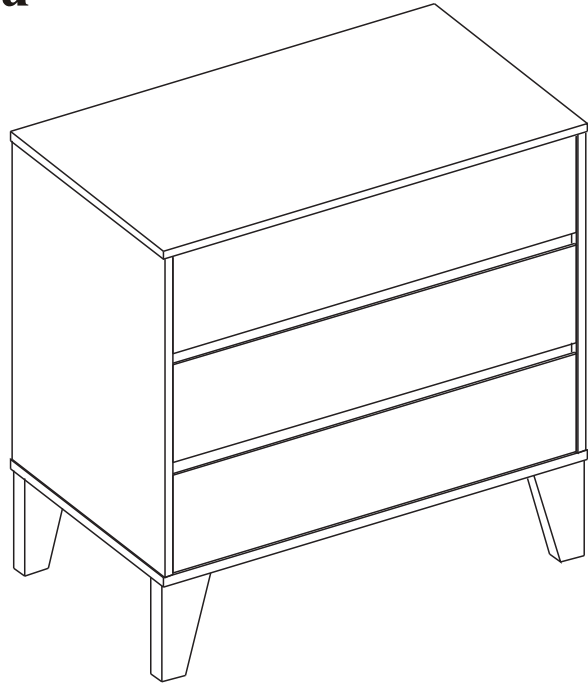

Observações gerais


Pessoas Necessárias
para Montagem



IMPORTANTE

As gavetas devem ser abertas apenas uma de cada vez, pois o sistema de corrediças telescópicas usado é de extração total das gavetas. Abrindo mais de uma gaveta simultaneamente o centro de gravidade da cômoda pode deslocar-se para frente e ocorrer o tombamento da mesma!

Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)

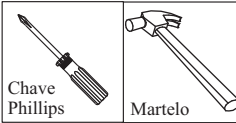

ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- 5- Observar a carga máxima na ultima folha.

LIMPEZA


- 1- Usar pano levemente umedecido com água seguido de pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.











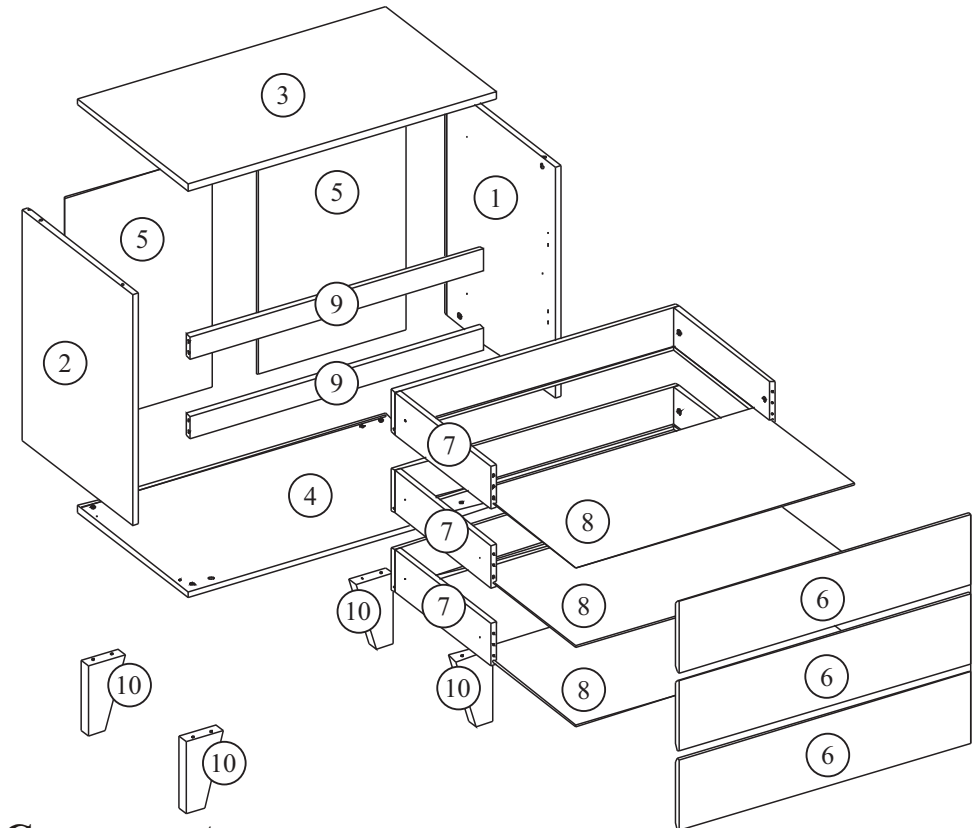

Dúvidas e Sugestões: www.ciadomovel.com.br

Partes do produto

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| ① Lateral Direita (1x) | ⑦ Gaveta (3x) |
| ② Lateral Esquerda (1x) | ⑧ Fundo Gaveta (3x) |
| ③ Tampo (1x) | ⑨ Batedor (2x) |
| ④ Base (1x) | ⑩ Pés (4x) |
| ⑤ Fundo Cômoda (2x) | |
| ⑥ Frente de Gaveta (3x) | |




Componentes

A 14X  TAMBOR MINIFIX	B 14X  PARAFUSO MINIFIX	C 14X  ADESIVO Ø18	D 14X  CAVILHA Ø8X30	E 6X  CORREDIÇA 450 MINI LIGHT	F 54X  PF AA CAB CH PH Ø4x14
G 18X  TRAVA/ FUNDOS	H 8X  PF SOBERBO CAB CH Ø7X50	I 2X  COLA	J 1X  MATA JUNTA H 12X642MM		


1 Pré Montagem

Desmontando as Corrediças

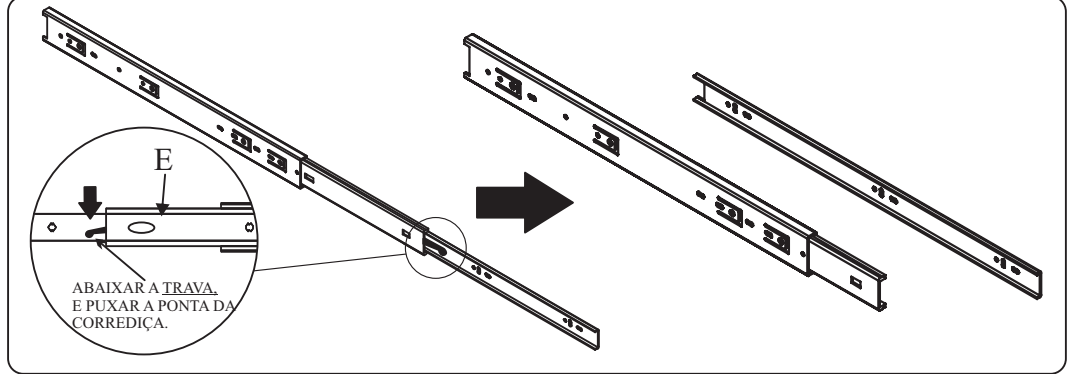


- B** 16X
PARAFUSO MINIFIX
- E** 6X
CORREDIÇA 450
MINI LIGHT
- F** 18X
PF AA CAB CH PH
Ø4x14

ATENÇÃO
UTILIZAR SELO DE COURO
SEMPRE VOLTADO PARA
CIMA NA MONTAGEM
DA CÔMODA!

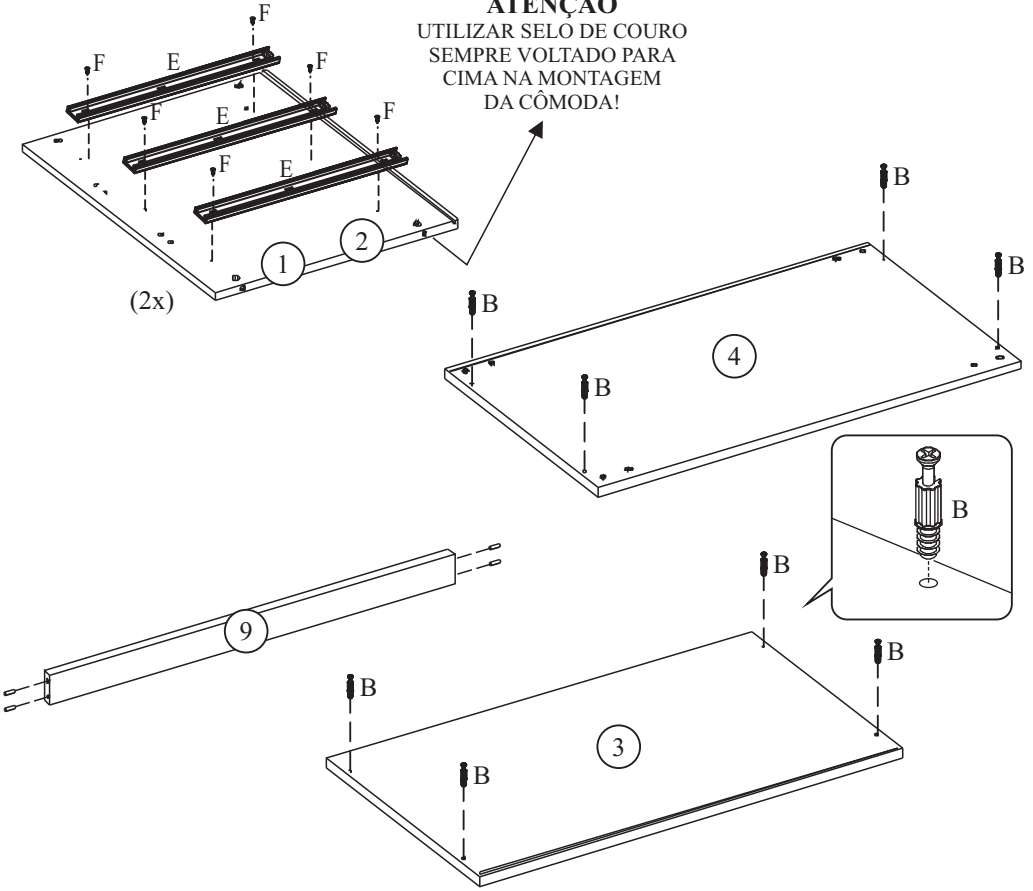


1 Montagem

- H** 8X
PF SOBERBO CAB CH
Ø7X50

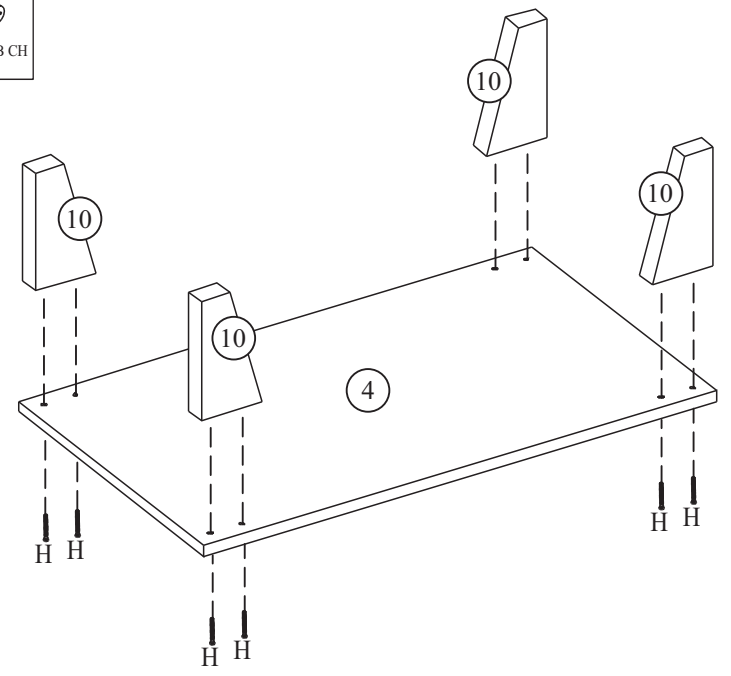


2 Montagem



- A** 2X
TAMBOR MINIFIX

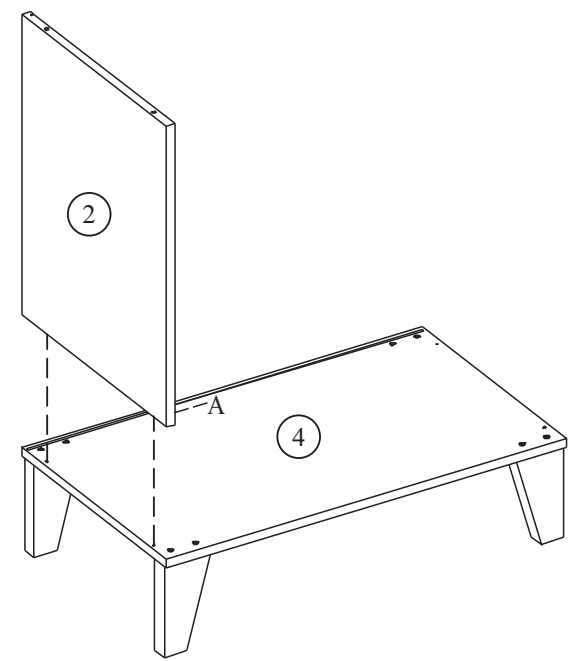


3 Montagem

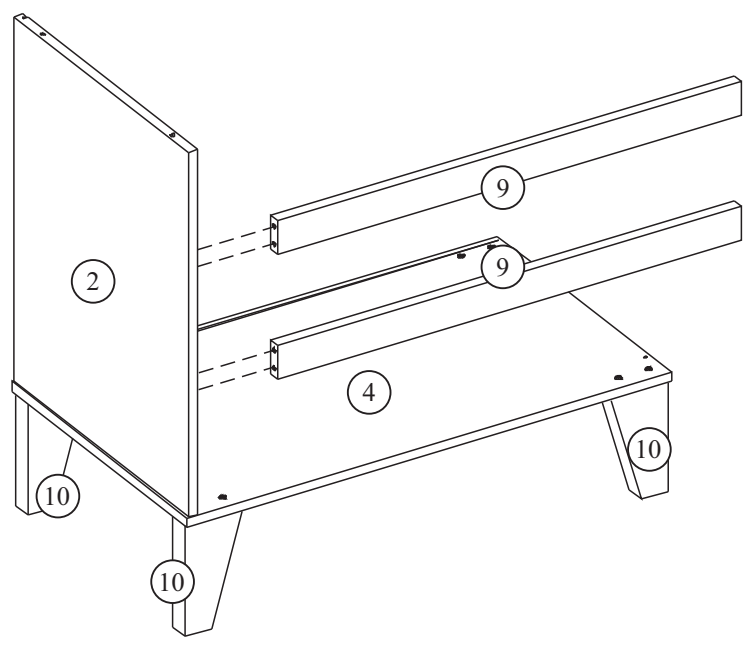



5 Montagem

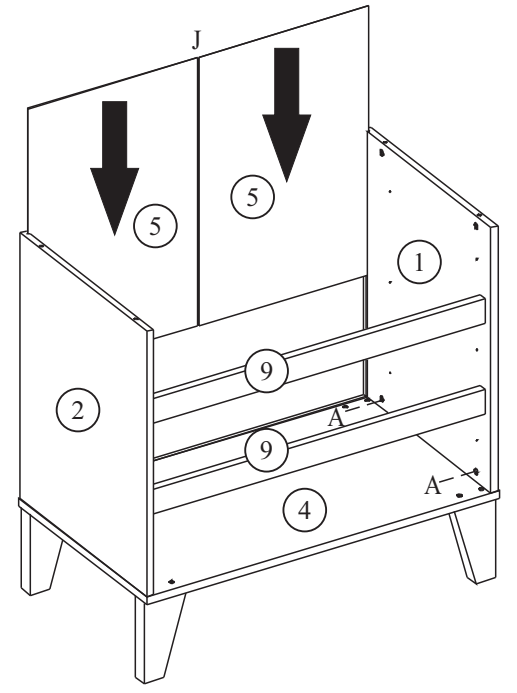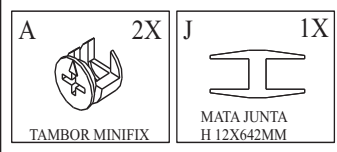


4 Montagem

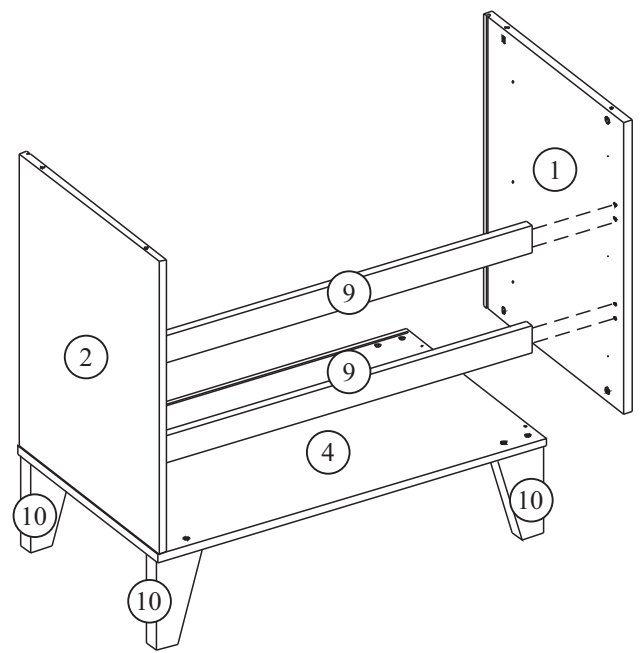


6 Montagem

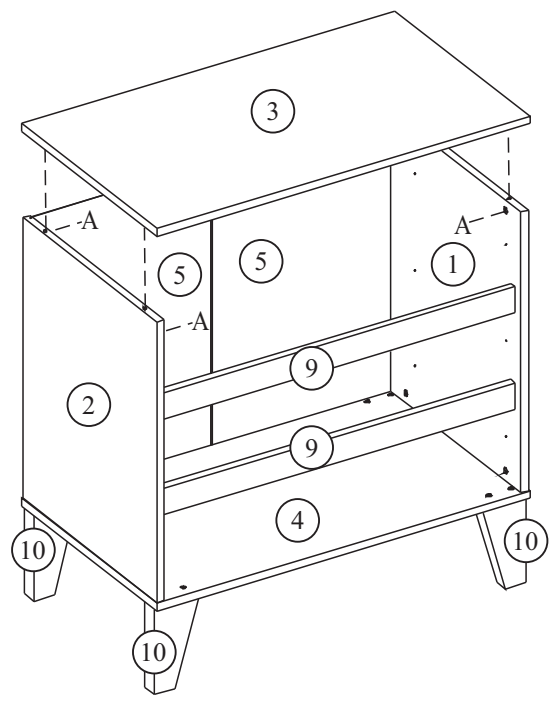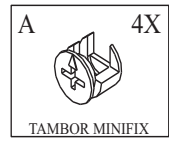


Montagem das Gavetas

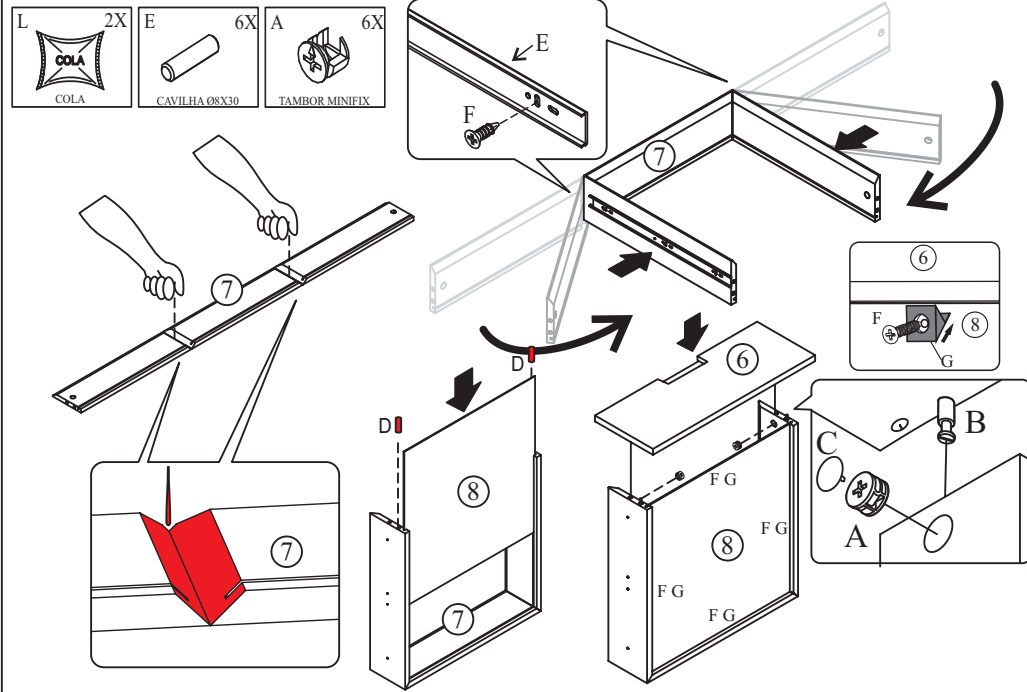

8 Montagem

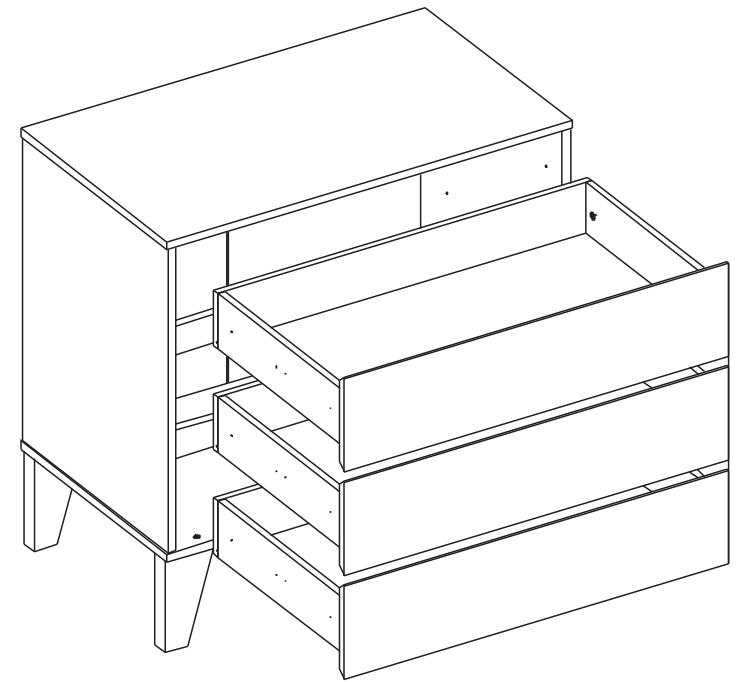

7 Montagem

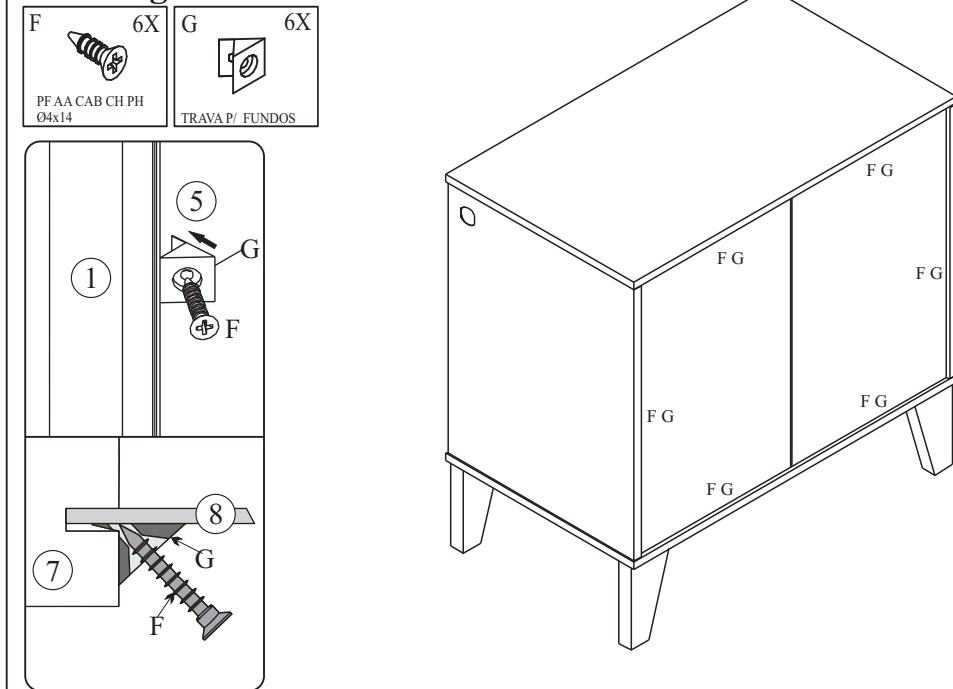

Carga Máxima Uniformemente Distribuídas

